

# 取扱説明書

05.7

ヌーク 乳首付  
ミルク用  
シリコーンゴム製



©Disney  
Based on the "Winnie the Pooh" works.  
by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Mサイズ

2・3ヵ月～18ヵ月まで

ヌーク  
哺乳びん  
耐熱ガラス製  
240ml

品名：ほ乳器（ガラス製）  
材料の種類  
フード：ポリプロピレン  
キャップ：ポリプロピレン  
乳 首：合成ゴム  
（シリコーンゴム）  
中 ぶ た：ポリプロピレン  
び ん：ほうけい酸ガラス  
乳首の吸い穴の形状：丸穴  
びんの容量：240ml（最大目盛容量）

Made in  
Germany

NUK®はドイツMAPA社の登録商標です。

コンビ商品の情報を提供しています  
コンビタウン [www.combibaby.com](http://www.combibaby.com)  
ヌーク [www.nuk.de](http://www.nuk.de)

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ  
（Customer Service Center）までご連絡ください。  
コンシューマープラザ（Customer Service Center）  
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271  
TEL (048) 797-1000

## 乳首の特徴

この独特な形状が母乳に近い機能を持ち、赤ちゃんの健全な口腔の発育をうながします

- ① 平らな部分が舌にあたり、乳児の自然な搾乳運動を再現させます。
- ② 下唇をしっかり閉じさせ、余分な空気の吸い込みを防ぐ形状。
- ③ 乳児がミルクを絞りだすときの下アゴの運動をサポートする形状。
- ④ ミルクと唾液が十分混ぜあわされるよう工夫された乳孔の位置。
- ⑤ 乳児の口にぴったりフィットして授乳運動をスムーズにする形状。



- ⑥ 上下の唇を閉じあわせて自然な搾乳運動をうながす形状。
- ⑦ 空気孔（凹部の切込み）が圧力に応じて開閉し、乳首のつぶれを防ぎます。




NUK AIR SYSTEMは、凹部の空気孔からボトルの中に空気が流れ込み、空気を呑み込むことを防ぎます。




ヌークの乳首は母乳のリズムと大変よく似ています。

- 例えば、70mlのミルクを飲むとき、母乳での哺乳行為は13分で569回の哺乳動作をし、53回休む。ヌーク乳首では14分で605回の哺乳動作をし、50回休む。というような数値が出ています。

母乳の哺乳リズム

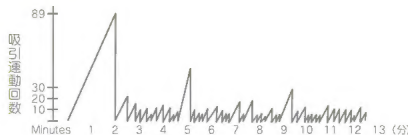

ヌーク乳首の哺乳リズム

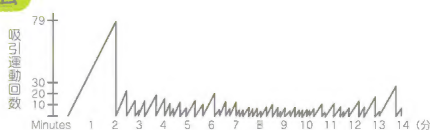

## 使用目的と注意事項

この製品は、お子さまの授乳や他の飲み物を与えるためのものです。それ以外の目的には使用しないでください。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、使用方法を正しく理解してから製品をご使用ください。

### △ 注 意

ガラス製哺乳びんは割れものです。けが・ヤケドの原因になりますので、下記の点にご注意ください。

- 高い所から落したり、倒すなど衝撃を与えることはおやめください。破損の原因となります。お取り扱いには十分にご注意ください。
- 哺乳びんをお使いになるたびに、びんに傷・ひび割れ・き裂・欠け・変形が生じていないことを確認してください。万一、生じている場合はすぐに使用を中止してください。びんが割れたりするなど事故の原因となります。
- 調乳時に熱湯を使用すると割れることがあります。必ず粉ミルクの調乳温度（50℃）のお湯をご使用ください。

### △ 注 意

安全にご使用いただくために以下の注意をお守りください。

- 必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- 火のそばに置かないでください。変形・破損の原因となります。
- お子さまのそばで調乳することはおやめください。ヤケドをするおそれがあります。
- ミルクや飲み物の温度を必ず確認してから授乳してください。ヤケドをするおそれがあります。
- 使用後は洗浄した後、煮沸・消毒液等により消毒をしてください。
- 熱湯を入れたときや、電子レンジ消毒および煮沸消毒後は、哺乳びんが高温になります。ヤケドに注意してください。また、急冷すると割れることがあります。

## 乳首の用途とサイズについて

ヌーク乳首には、天然ゴム製とシリコーンゴム製があります。

サイズ(乳首) 用途	Sサイズ 0ヵ月～3ヵ月まで	Mサイズ 2・3ヵ月～18ヵ月まで	乳孔の大きさ
湯ざまし・母乳用	○	○	小
ミルク用	○	●	中
果汁用		○	大

- むせる場合は、「湯ざまし・母乳用Mサイズ」を、授乳に時間がかかる場合は「果汁用」をご使用ください。

※18ヵ月以上のお子さまがご使用になる場合は、天然ゴム製乳首をご使用ください。

## 部品の説明

### ●フード

乳首を衛生的に保つために、外出時や使わないときにセットしてください。



### ●キャップ

締めはずしがしやすい形状をしています。



### ●乳首

最も母乳に近い機能を持つ乳首です。取り扱い方法は「乳首の使用について」をお読みください。



### ●中ぶた

外出などの持ち運びの際、びんの中の飲み物が漏れるのを防ぎます。

※この中ぶたは、ガラス製哺乳びん専用です。

※ガラス製哺乳びんは割れものですので、外出時にはプラスチック製哺乳びんのご使用をおすすめします。



### ●びん

世界的に有名なブランド、ショット社の高級耐熱ガラスを使用しています。

